

●マニュアルモードへの設定の仕方


①モードダイヤルを「SP」に合わせます。


②「SP」モードの説明画面が表示されている間に、「MENU/OK」ボタンを押します。




② 2 SPモードの説明画面が表示されている間に MENU/OK ボタンを押します。



▼撮影画面が表示された場合は、MENU/OK ボタンを押して撮影メニューを開き、 シーン選択を選ぶと、モード選択画面を表示できます (図93)。

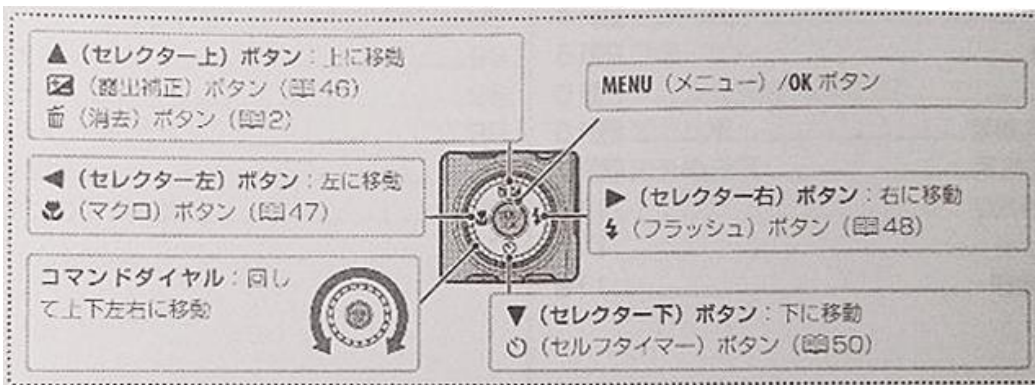

③撮影画面が表示された場合は、「MENU/OK」ボタンを押して撮影メニューを開き、モード選択画面を表示できます。


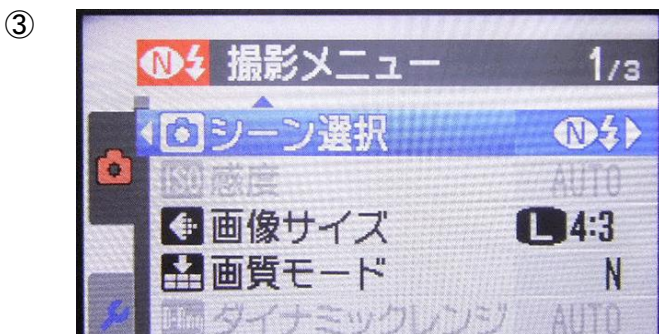


④▲▼で「花火」のシーンを選び、「MENU/OK」ボタンを押します。



⑤「コマンドダイヤル」を回し、シャッタースピードは出来るだけ遅い、「4秒」がオススメです。

⑤ 2 コマンドダイヤルでシャッタースピードを設定します。

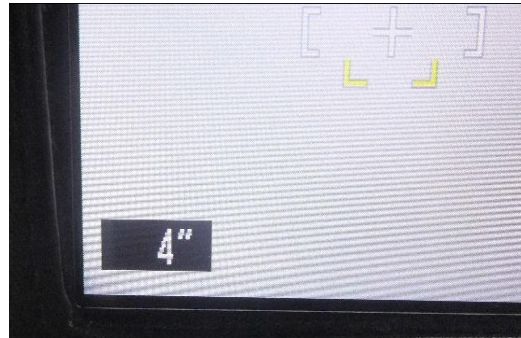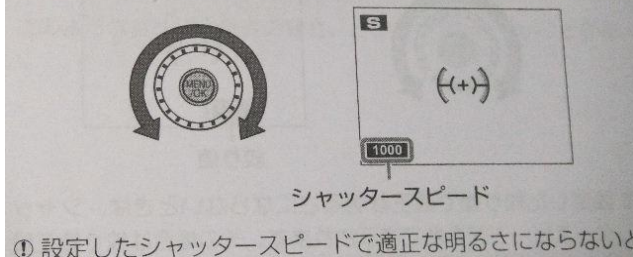

●ISO感度の設定の仕方

※色温度指定できればそれを。

・「花火」モードではプログラムセットされています。

●ホワイトバランスの設定の仕方

・「花火」モードではプログラムセットされています。

●バルブ撮影への設定の仕方

・バルブ撮影機能は搭載していません。

・出来る限り遅いシャッタースピードをオススメします。

●絞りの設定の仕方

・「花火」モードではプログラムセットされています。

●レリーズ/リモコン撮影の設定の仕方(あれば)

・レリーズ/リモコン機能は搭載していません。

・手ブレを防ぐため、「セルフタイマー撮影」は有効です。

タイミングを合わせることができれば、2秒設定もオススメです。